




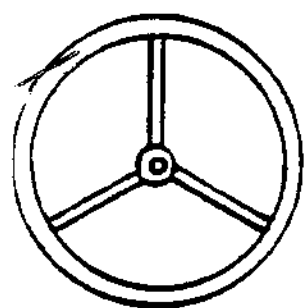

VOLANT (TUBE DE 19mm)

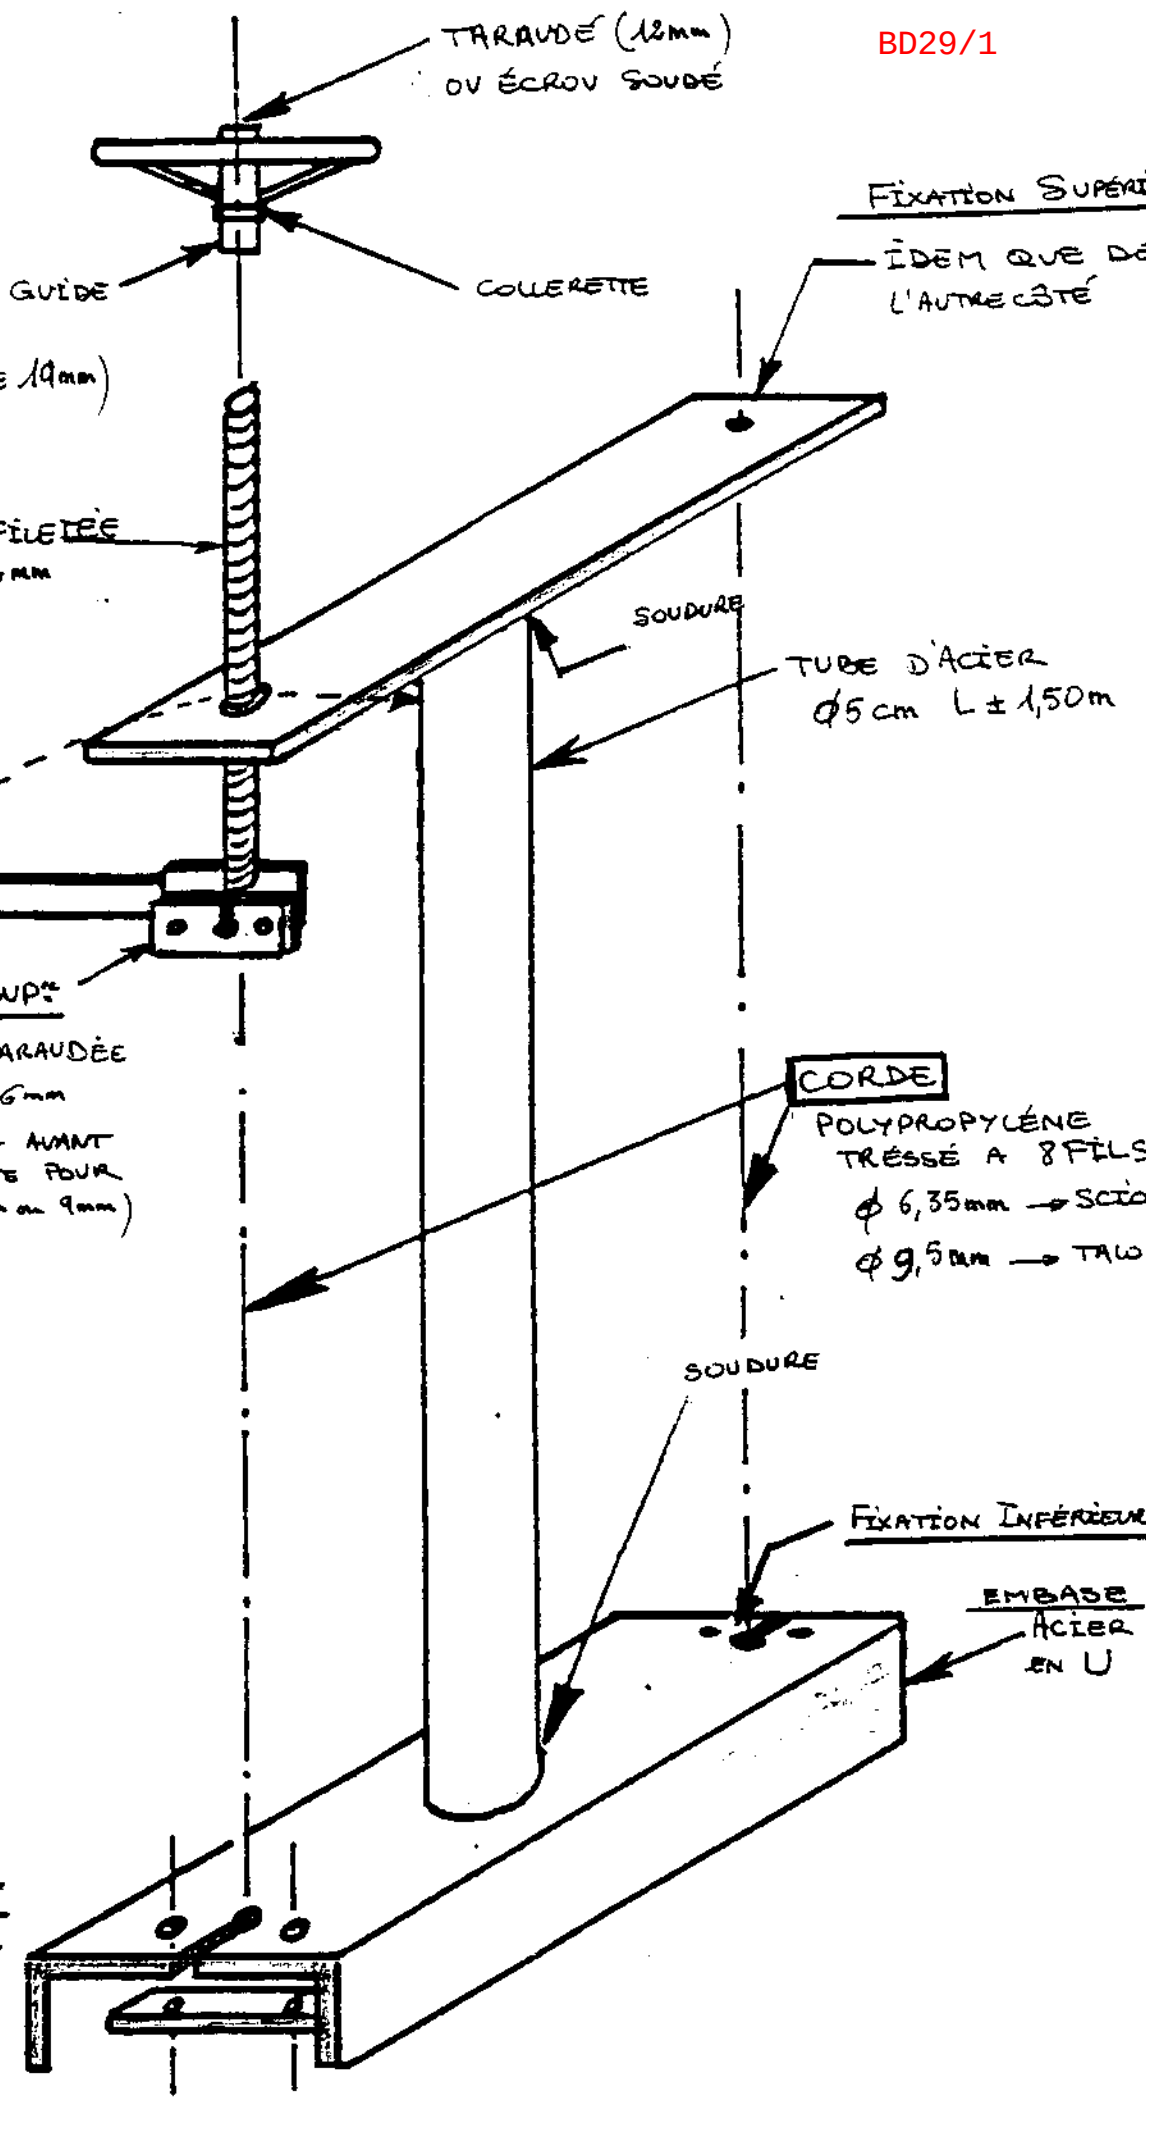

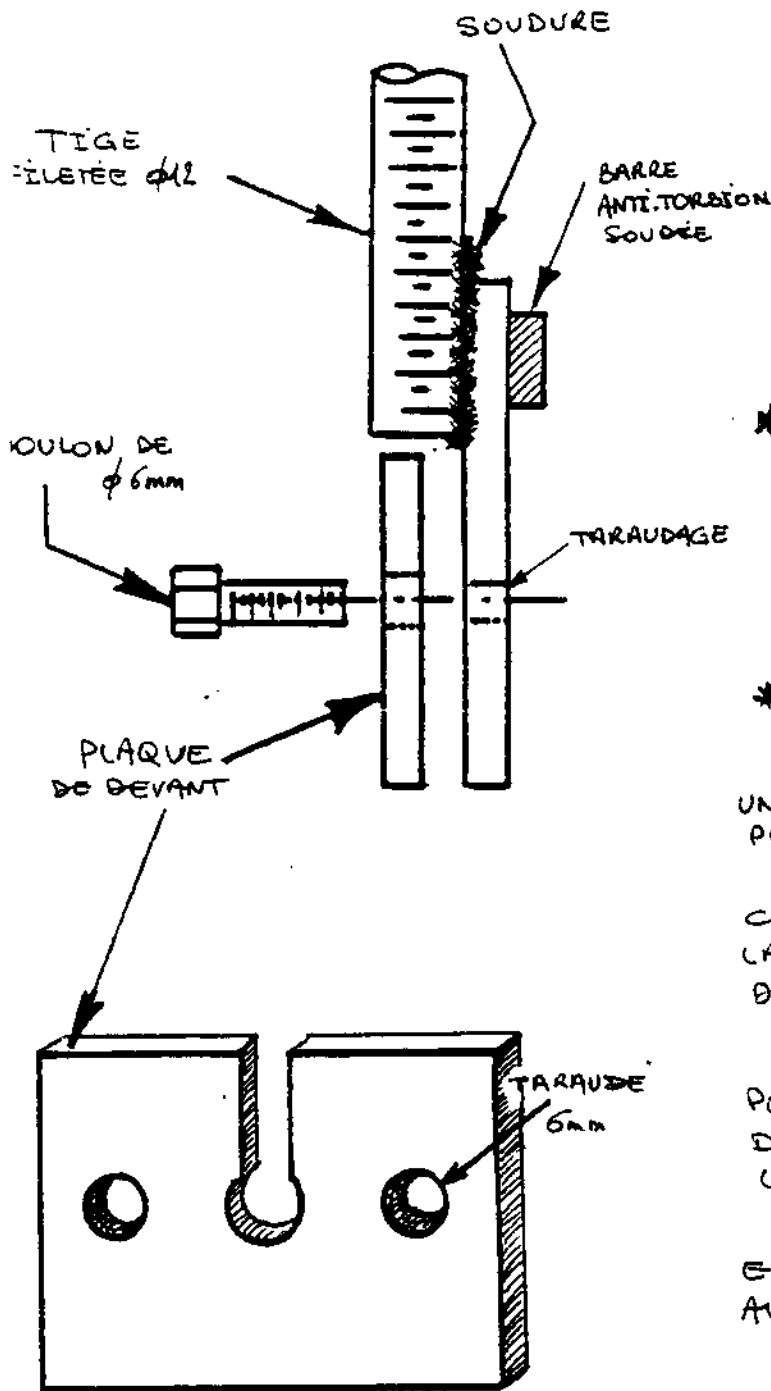

FIXATION SUP (DÉTAIL)

* CORDE :

- N'UTILISER QUE DU POLYPROPYLENE TRESSÉ, RIGIDE À 8 FILS
CAR IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE PASSER UNE CANNE DANS UNE CORDE SOUPLE QUI S'EFFILOCHE

- POUR LE SCION → ϕ CORDE = 6,3
- POUR LE TALON → ϕ CORDE = 9,5

* MANCHON :

- POUR FAIRE ENTRER LA CANNE DANS LA TRESSE, UTILISER UN MANCHON DE 30cm de long ENV. (BOUT DE CANNE EN FIBRE DE VERRE)

* MISE EN ŒUVRE

① UNE FOIS LA CANNE COLLÉE, ENROULER UN FIL FIN POUR LA MAINTENIR EN PLACE (SPIRES LARGES SIMPLES)

② PASSER LE MANCHON DANS LE CENTRE DE LA TRESSE, FAIRE ENTRER LA POINTE LA PLUS FINE DE LA CANNE DANS LE MANCHON

③ PROGRESSER, A L'AIDE DU MANCHON POUR ENFILER TOUTE LA CANNE DANS LA TRESSE (QUI DOIT DÉPASSER LARGEMENT AUX BOUTS)

④ FIXER LA CORDE EN HAUT ET EN BAS DE L'APPAREIL, PUIS TE AU MAXIMUM A L'AIDE DU VOLANT

* IMPORTANT

- VÉRIFIER QU'IL N'Y A PAS DE VALEUR DE LA CANNE, AVANT DE TENDRE LA CORDE

* REMARQUE : APRÈS SÈCHAGE DE LA CANNE, ENLEVER LA TRESSE, QUI PEUT SOUVENT ÊTRE RÉUTILISÉE

LEATEUR :

JACK BYRD

8706 OLYMPIC VIEW DRIVE

EDMONDS, WA 98026